

## ЗАМЕРЫ ЖАЛЮЗЕЙ УСТАНОВЛИВАЕМЫХ НА ОКОННЫЙ ПРОЁМ

Жалюзи, предназначенные для установки на оконный проём, крепятся на стену или к потолку.

**Замер ширины:** замерь ширину проёма (мм). Добавь примерно 100 мм. Если хочешь закрыть большую площадь, добавь больше.


**Замер высоты:** замерь высоту оконного проёма (мм) и прибавь 50 мм. Жалюзи должны быть ниже проёма на 50 мм. При выступающем подоконнике, замерь до подоконника и отними 10 мм. В верхней части оконного проёма собранные наверх ламели образуют пачку ламелей, которая не должна мешать открыванию створок окна. Расчёт собранной наверх пачке ламелей вычисляется по формуле  $x = (3\% \times \text{высота жалюзей}) + 40$ .

Ниже приведена таблица высоты пачки ламелей, для деревянных ламелей.

Высота жалюзей мм	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
Высота пачки ламелей мм	150	180	220	250	280	310	350	380	420	450

## ЗАМЕРЫ ЖАЛЮЗЕЙ УСТАНОВЛИВАЕМЫХ В ОКОННЫЙ ПРОЁМ

Жалюзи устанавливаемые в оконный проём, крепятся к оконным откосам. При установке деревянных жалюзей надо убедиться, что глубина оконного проёма достаточна. При ширине ламелей 25мм, необходима глубина 40 мм.

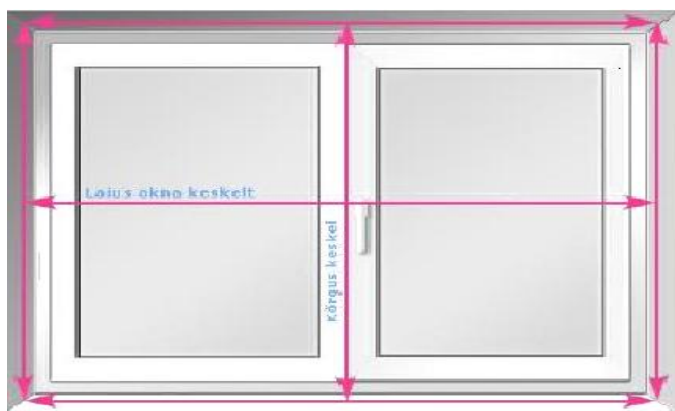

**Замер ширины:** замерь ширину проёма в верхней и нижней части, и по центру (мм). Выбери наименьший размер и отними 4 мм (для деревянных жалюзей – 5 мм).

**Замер высоты:** замерь высоту проёма справа и слева, и по центру. Выбери наибольший размер и отними 10 мм.

## ЗАМЕРЫ ЖАЛЮЗЕЙ УСТАНОВЛИВАЕМЫХ НА ОКОННУЮ РАМУ

Этот способ подходит преимущественно для не открывающихся окон, надо проследить, чтобы жалюзи не мешали открыванию окна.



**Замер ширины:** для не открывающегося окна – замерь ширину рамы и отними 20 мм. Для окна, открывающегося в сторону, замерь от наружного края рамы до ручки открывающейся створки окна и умножь на 2. Замерь ширину рамы окна и отними от него предыдущий полученный размер.

**Замер высоты:** Замерь высоту рамы и отними 20 мм.