



## PÜSTLAMELLKARDINA PAIGALDAMINE

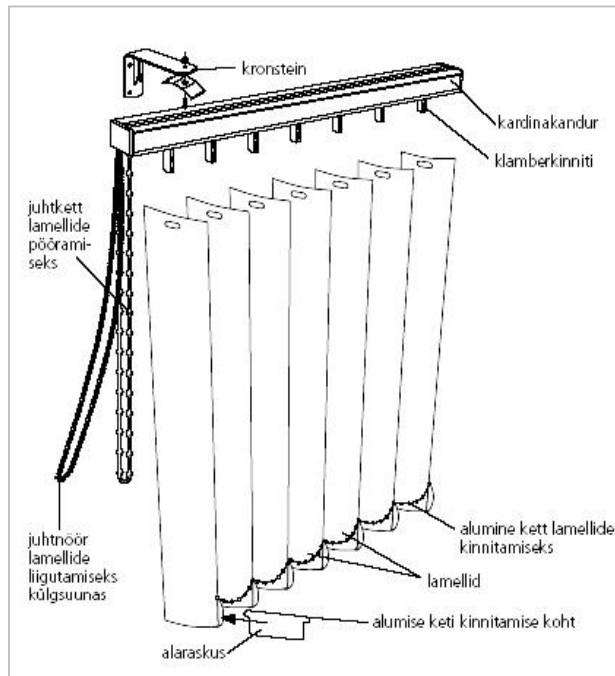

Kronsteini kinnitamiseks tuleb valida seinale vastavad kruvid ja tüüblid.

### Paigaldamine aknaavasse või lakke.

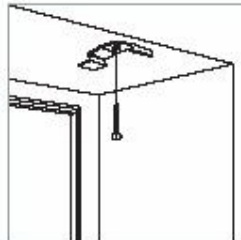

Paigaldamisel tuleb jälgida, et lamellid mahuks aknaavasse ka lahtipööratud asendis. Kronsteini keskkohast markeerib ühtlasi lamellkardina kanduri keskkohast. Keskkohtast ulatuvad lahtipööratud lamellid

ette- ja tahapoole olenevalt lamelli laiuusest alljärgnevalt:


127 mm laiuse lamelli puhul 63,5 mm

89 mm laiuse lamelli puhul 45 mm.

See tähendab, et vahemik kronsteini keskkohast kuni aknaraami, seina või esimese takistava elemendini (aknalink, radiaator, ...) peab olema samuti vähemalt


63,5 (127 mm lamell), 45 (89 mm lamell). Nii on tagatud lamellide takistamatu liikumine nende pööramisel kinni-lahti

### Paigaldamine ava peale.

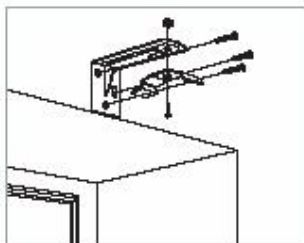

Märgi ära kardina ja akna keskkohad ning sobita need omavahel. Märgi kanduri otste asukohad. Paigalda äärmised kronsteinid 100 mm märgitud kohtadest sissepoole. Laiemad kardina nõuavad kindlasti lisakronsteine. Paigalda need võrdsete, ca 700 mm laiuste vahedega. Jälgi, et kronsteinid asuksid samal tasemel ning oleksid loodis. Seinale kinnitamisel tuleb püstlamellkardina kronstein kinnitada kõigepealt seinakronsteini külge ning kinnitada viimane seinale.


### Kanduri paigaldamine.

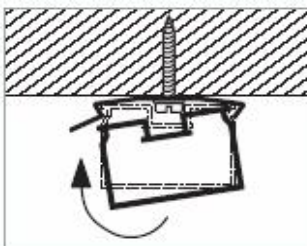

Võta kandur kätte nii, et juhtnöörid jääksid soovitud poolele (paremale või vasakule). Paigalda kandur joonisel näidatud viisil.

Kanduri paikavajutamisel on kuulda klõpsatust. Juhul, kui soovid, et juhtnöörid asetseksid teisel pool kui algselt tellitud oli, pööra kandur lihtsalt ümber ja paigalda samal viisil.

### Lamellide kinnitamine.

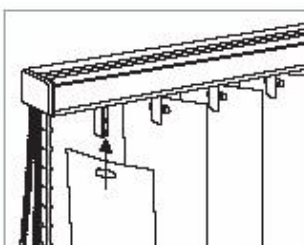

Pööra juhtketi abil lamellikanduril asuvad klamberkinnitid asendisse, mille puhul kinnitid oleks jaotunud kogu kanduri ulatuses. Kinniteid saab piki kandurit liigutada juhtnööri abil. Lükka lamellid klamberkinniti avasse ja tõmba pisut allapoole, et lamell konksu taha lukustuks. Jälgi, et lamellid oleks kõik samas asendis. Pärast lamellide kinnitamist aseta alaraskused selleks ettenähtud tunnelisse lamellide alaservas ning paigalda lamellide ühendamiseks alumine kett.