


## RIBAKARDINA PAIGALDAMINE

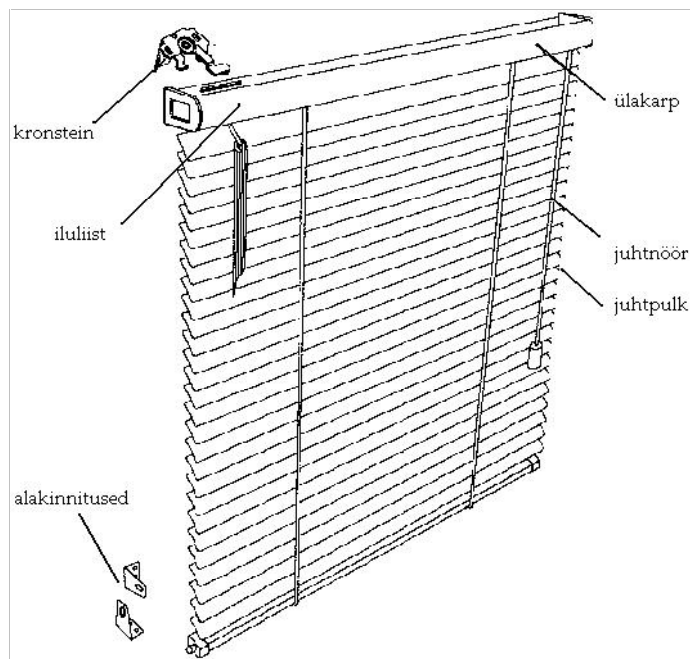


Paigalduseks vajalikud tööriistad: lood, pliiaats, kruvikeeraja, trell.

Vali kronsteinide asukoht ülakarbil nii, et see ei sega juhtmehhanismide tööd. Märki kronsteinide asukohad seinale ja jälgi, et nad asetseksid ühel joonel.

Aknaavasse paigaldamisel kinnita kronsteinid nii, et ülakarbi alumine serv jääks vähemalt 5 mm kaugusele aknaraamist. Aknalingid ei tohi segama jääda kardina tõstmist ja langetamist.

Akna peale paigaldamisel määra kindlaks akna ja kardina keskkohk ning kardina soovitud kõrgus. Märki ülakarbi otste asukohad seinale. Paigalda kronsteinid vähemalt 30 mm märgitud otstest sissepoole.

Ribakardinad paigaldatakse universaalkronsteinidega, mida saab paigaldada nii lakke kui seinale. Suurim lubatud kaugus kronsteinide vahel on 800 mm. Kui kardina pindala ületab 4 m<sup>2</sup> (puitriba puhul 1 m<sup>2</sup>) tuleb tõstenööri juurde paigaldada 2 kronsteini. Kardina kinnitamisel kronsteinide külge aseta kardina ülakarbi esiserv kronsteinile, tõsta karbi tagaserv üles ning lukusta kronstein.

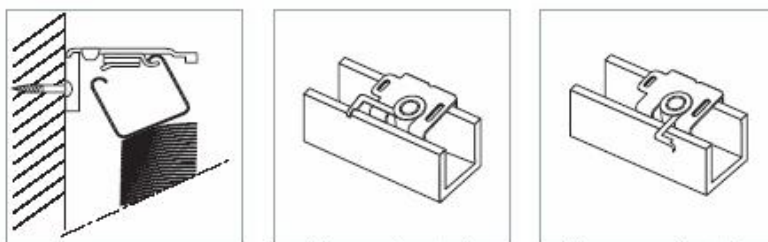

lukustatud kronstein    lukustamata kronstein

Järgmisena paigalda juhtpulk ja vajadusel altkinnitused (puitriba puhul altkinnituskruvid). Puidust ribakardinal kleebi ülakarbile iluliist.

