


## УСТАНОВКА ЖАЛЮЗЕЙ

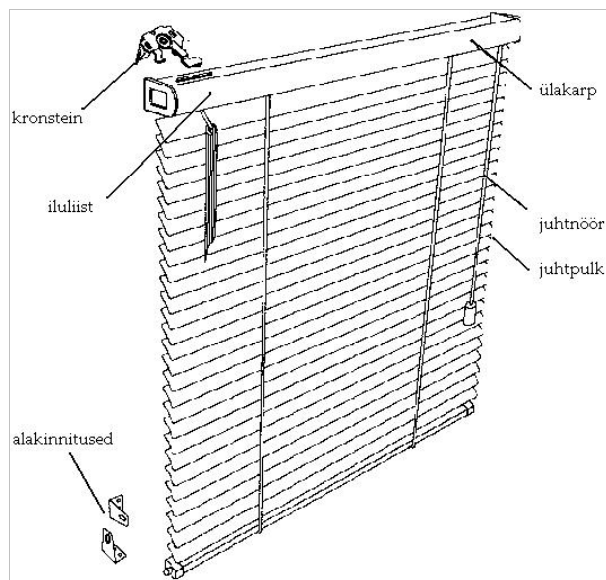


Необходимые инструменты: уровень, карандаш, отвертка, дрель.

Выбери места расположения кронштейнов на карнизе так, чтобы они не мешали работе механизма управления. Отметь места крепления кронштейнов на стене, так, чтобы они были на одной линии.

Для установки в оконный проём закрепи кронштейны так, чтобы нижний край карниза был на расстоянии не меньше 5мм от оконной рамы. Оконные ручки не должны мешать поднятию жалюзи.

Для установки на проём, найди центр окна, центр жалюзи и необходимую высоту жалюзи. Отметь места концов карниза над оконным проёмом. Закрепи кронштейны на расстоянии не меньше 30мм над оконным проёмом от отметок к центру.

Жалюзи крепятся универсальными кронштейнами, которые можно закреплять как на стене, так и к потолку. Наибольшее допустимое расстояние между кронштейнами 800мм. Если площадь жалюзи больше 4 м<sup>2</sup> (при деревянных ламелях 1 м<sup>2</sup>), необходимо со стороны шнура управления установить 2 кронштейна. Для закрепления жалюзи на кронштейны, подставить передний край карниза к кронштейну, затем поднять задний край и защёлкнуть кронштейн.

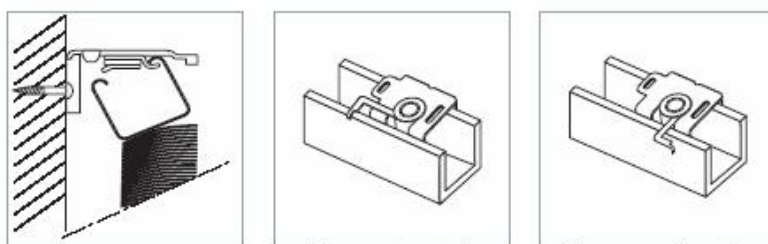

lukustatud kronstein lukustamata kronstein

Затем установить стержень управления и при необходимости нижние фиксаторы (для деревянных ламелей, фиксаторы закрепляются шурупами). Для деревянных жалюзи приклеить на карниз декоративную планку.

